

KRAIBURG KURA P / pediKURA® P / profiKURA P

Conditions préalables :



Surface béton :

- propre
- min. 10 cm d'épaisseur et plane
- sans trou
- niveler les inégalités
- pente max. 6 %

Tapis :

température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C (en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)

Asphalte coulé :


- épaisseur max. 3 cm
- min. 10 cm pour la sous-couche (couche béton épaisse et ferme)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

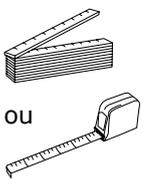


Marquer :



Couper :

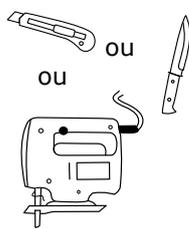

Percer et monter :

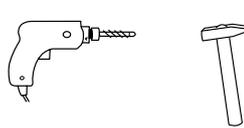

Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :

- chevilles-clous diam. 10 x 80 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

Asphalte coulé :

- chevilles-clous diam. 10 x 120 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

! Racler :


soit utiliser un racler spécialement conçu pour une utilisation sur revêtement caoutchouc.
Soit en cas d'adaptation : adapter le racler existant selon les **prescriptions KRAIBURG pour l'utilisation de raclers sur revêtements caoutchouc pour surfaces planes consolidées**





! Raclage mobile et passage d'engins motorisés : observer les prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés




1 Positionner les tapis

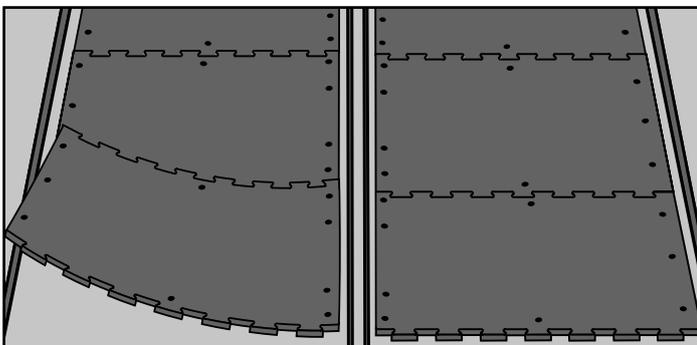

Distance par rapport au bord latéral : 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

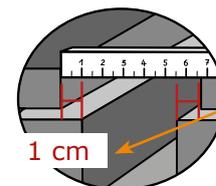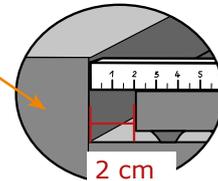


Distance par rapport à la rigole de guidage : 1 cm

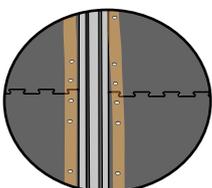

Avec guidage central :


le côté de tapis comportant les 4 points de fixation se trouve à chaque fois le long du guidage central

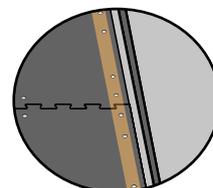

Sans guidage central :


le côté comportant un nombre « x » de points de fixation se trouve toujours du même côté



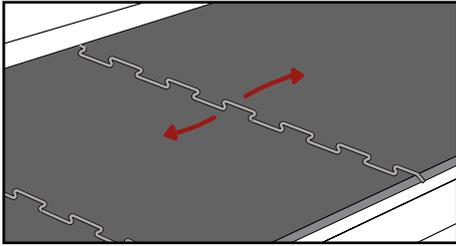


Assembler les tapis de façon lâche : pour ce faire, emboîter les tapis, soulever légèrement et étirer régulièrement

! Eviter les tensions !

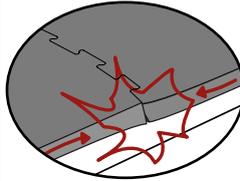


NE PAS PRESSER !

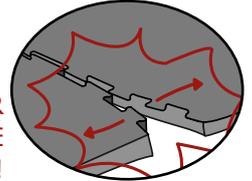


NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !

! Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible à l'oeil nu

2 Ajuster

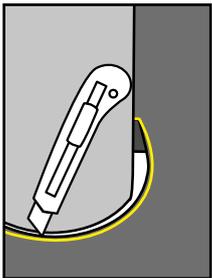


Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

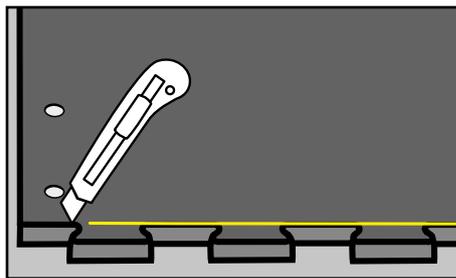

Il est possible de couper - au début ainsi qu'à la fin d'une surface - les bords crantés des tapis puzzle

i Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- étirer légèrement les tapis (lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir)
- pour découper **pediKURA®** ou **profikURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**

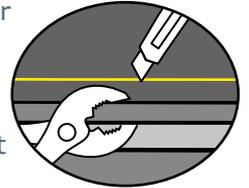


3 Fixer


! Béton : chevilles-clous diam. 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous diam. 10 x 120 mm

! Lorsque des tapis doivent être découpés sur place : des fixations supplémentaires doivent être placées au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :

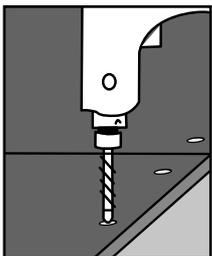


Percer

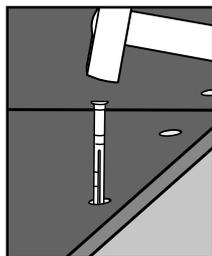



Frapper la cheville plastique à fleur

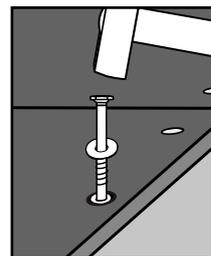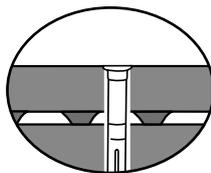

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement plus bas que le niveau du tapis

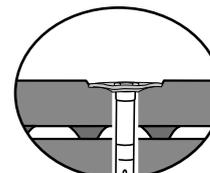

i Astuce : pour vérifier, vous pouvez utiliser un objet métallique plat (p. ex. un marteau) et racler au-dessus de la zone où se trouve la fixation. Dans le cas où vous sentez la fixation, cela signifie qu'il faut la frapper encore plus bas !

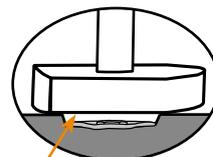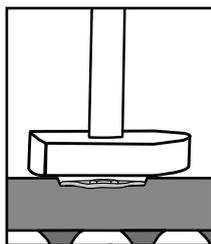

Un petit jeu doit être visible

! Ne pas enfoncer le clou-vis à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

